

**ARITECH**



**ADVISOR** <sup>®</sup>

**CD3401**

# **Gebruikershandleiding**

**Software versie: vanaf V6.0**

#### COPYRIGHT

© SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch, fotokopiëren, opnames of andere - zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SLC BV.

#### GARANTIEBEPERKINGEN

SLC BV biedt geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van onderhavig document, meer bepaald wat betreft de verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Bovendien behoudt SLC BV zich het recht voor om deze uitgave te herzien en te gepasten tijde wijzigingen in de inhoud aan te brengen zonder verplichting voor SLC BV om wie ook in kennis te stellen van dergelijke herziening.

# INHOUDSOPGAVE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INLEIDING</b> .....                                   | <b>4</b>  |
| <b>DE BEDIENDELEN</b> .....                              | <b>5</b>  |
| Het CD 3008, CD 3009, CD 3048 en CD 3049 bediendeel..... | 5         |
| Het display.....   | 6         |
| De LEDs.....   | 6         |
| <b>GEBRUIK VAN HET SYSTEEM</b> .....                     | <b>7</b>  |
| Inschakelen van het systeem.....                         | 7         |
| Inschakelen met open zones.....                          | 8         |
| Uitschakelen van het systeem.....                        | 10        |
| Uitschakelen na een alarm.....                           | 11        |
| <b>UP EN DOWNLOAD IN DE CD34</b> .....                   | <b>12</b> |
| <b>SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE KEUZELIJSTEN</b> .....   | <b>13</b> |
| Keuzelijst voor de CD34.....                             | 13        |
| Overzicht van de programmering CD34.....                 | 14        |

# INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een ARITECH beveiligingssysteem. Wanneer u dit systeem zorgvuldig onderhoudt, dan zal het voor lange tijd betrouwbaar functioneren.

Deze handleiding is bedoeld voor de dagelijkse gebruikers van de ARITECH CD34 serie. De opzet van deze handleiding is zodanig, dat de gebruikers alle dagelijkse handelingen kunnen terugvinden. Voor de hoofdgebruiker en de gebruiker met extra mogelijkheden, bestaat een Manager handleiding.

De CD34 is een inbraaksignaleringssysteem die met behulp van aangesloten detectors, een inbraak(poging) kan detecteren en als actie een alarm zal genereren.

In de handleiding worden enkele symbolen gebruikt om een actie aan te geven. Deze symbolen hebben tot doel u duidelijk aan te geven wat u dient te doen of wat u dient waar te nemen. Voorbeelden van deze symbolen zijn:



**kode + ✓**

Dit symbool betekent dat u op het bediendeel iets in moet voeren. Wat u in dient te voeren staat rechts, dan wel onder het symbool.

In dit voorbeeld dient u uw code in te voeren en af te sluiten met de Ja-toets (✓).



**Pieeeeep**

Dit symbool geeft aan dat de pieper van het bediendeel of bij een sleutelschakelaar een lange pieptoon geeft. Er kunnen ook korte pieptoonpjes worden gegeven, waardoor de tekst '**Piep piep**' wordt.

Uw systeem is geprogrammeerd met één of twee inlooptijden en één uitlooptijd. Deze tijden laten u toe het gebouw te betreden of te verlaten via verschillende trajecten zonder een alarm te activeren.

Ga na welke trajecten u kunt volgen om het gebouw te betreden of te verlaten.


Inlooptijd: \_\_\_\_\_ seconden

Uitlooptijd: \_\_\_\_\_ seconden

Tweede inlooptijd: \_\_\_\_\_ seconden

# DE BEDIENDELEN

## HET CD 3008, CD 3009, CD 3048 EN CD 3049 BEDIENDEEL

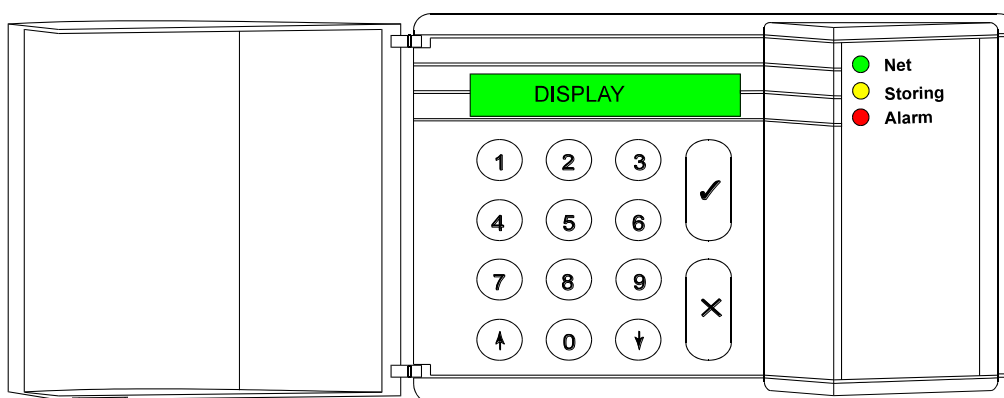

### DE TOETSEN

- Toets 0 t/m 9** Deze toetsen gebruikt u om uw code in te voeren. Begin altijd met de nul (0) en geef vervolgens uw code in. Nadat u de code heeft ingevoerd, kunt u alleen die handelingen uitvoeren die aan de code zijn toegekend.
- De mogelijkheden die een code heeft kunnen door de installateur en de hoofdgebruiker worden aangepast.
- Toets ↑** Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets terug gaan in deze lijst. Tijdens de inschakeling kunt u hiermee zones overbruggen. Zie **Speciale toetsen**
- Toets ↓** Deze toets bezit meerdere functies. Als u in een keuzelijst zit, kunt u met behulp van deze toets door deze lijst bladeren.
- De overige mogelijkheden staan vermeld bij de **Speciale toetsen**.
- Toets ✓** Vergelijk deze toets met een **Ja**-toets. De toets dient om te bevestigen dat de in het display getoonde optie gebruikt moet worden.
- Toets X** Dit is de **Nee**-toets. U geeft hiermee aan dat de getoonde optie niet gewijzigd wordt of dat u de keuzelijst wilt verlaten.

### SPECIALE TOETSEN

De nu volgende toetscombinaties kunnen door de installateur worden geprogrammeerd. Deze hoeven in uw systeem niet actief te zijn.

- Toets ↑↓** Het tegelijk indrukken van deze toetsen zal een overval alarm activeren. Hiervan kan een melding worden verstuurd naar de meldkamer en de sirenes en flitslamp kunnen geactiveerd worden.
- Toets ↓↓** Wilt u zien welke zones nog open staan, druk dan de toets '↓' twee keer in. Vervolgens worden alle open zones getoond of de tekst '**Alles gesloten**' verschijnt.
- Toets ↑↑** Wilt u zien welke zones overbrugd zijn, druk dan de toets '↑' twee keer in. Vervolgens worden alle overbrugde zones getoond of de tekst '**Niets Overbrugd**' verschijnt.

---

## HET DISPLAY

---

Het display is de schakel tussen u en het beveiligingssysteem. In het display verschijnen teksten in de Nederlandse taal. De teksten in het display worden gebruikt om aan te geven waar en wanneer storingen of alarmen hebben plaatsgevonden. De tekst in het display kan ook een keuzelijst tonen, waaruit u een keuze kunt maken.

Voorbeelden van teksten die kunnen verschijnen zijn:

Ma 04 Mrt 11:21

Het systeem toont steeds datum en tijd onafhankelijk of de beveiliging is ingeschakeld of niet. Deze tekst kan, indien geprogrammeerd door de installateur, wisselen met een tekst naar keuze.

Inschakel Menu

Als u accepteren (✓) drukt, gaat u naar een keuzelijst. In deze keuzelijst kunt u de wijze waarop u de beveiliging wilt inschakelen bepalen.

Verlaat Pand

Het systeem is de beveiliging aan het inschakelen. Verlaat nu het beveiligde gebied.

Systeem Aan

De beveiliging is ingeschakeld.

Het kan zijn, dat deze teksten niet in uw display verschijnen. Dit beveiligingssysteem kent vele mogelijkheden om gebruikers alleen die teksten te tonen die gewenst zijn of waartoe deze bevoegd is.

---

## DE LEDS

---

**De groene LED**    *Net*

De netspanning is aanwezig. Is de groene LED gedurende langere tijd uit, kijk dan in de meterkast of de zekering defect is. Is de storing niet te verhelpen, neem dan contact op met uw installateur.

**De gele LED**    *Storing*

Als de gele LED aan is, dan is er een storing in het paneel. In het display kunt u zien welke storing aanwezig is. Neem contact op met uw installateur.

De storingen die kunnen optreden zijn:

- ◆ Accustoring
- ◆ Zekering defect
- ◆ Lijnfout (als een kiezer aangesloten is)
- ◆ RBD fout (probleem met bediendelen)
- ◆ EEPROM fout (probleem in het systeem)

Indien er zich een storing voordoet, dan kan de pieptoon van het bediendeel of zelfs de sirenes geactiveerd worden. Voer uw code in om de zoemer of de sirenes uit de schakelen.

**De rode LED**    *Alarm*

Bevindt het systeem zich in een alarmtoestand, dan is de rode LED aan. Ook de flitslamp en de sirenes kunnen actief zijn. Is er een kiezer aangesloten, dan zal er een alarm worden gemeld naar de meldkamer. Geeft u uw code in, dan schakelt het systeem uit, de flitslamp en de sirenes worden uitgeschakeld en de meldkamer krijgt de melding dat het alarm uitgeschakeld is.

Verstoord u tijdens de uitlooptijd een alarmzone, dan zal de rode LED ook aan gaan, en de sirenes worden geactiveerd.

# GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe een systeem wordt in- en uitgeschakeld in een gebouw.

Afhankelijk van de programmering, is het niet noodzakelijk alle stappen te volgen in de instructies. In veel gevallen is het drukken van de Ja-toets overbodig.

Wanneer achtereenvolgens 10 maal een verkeerde code waadt ingevoerd, dan is het systeem geblokkeerd voor 90 seconden. Gedurende deze tijd is er geen toegang mogelijk tot het systeem.


## INSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM

Alvorens het systeem in te schakelen moeten alle zones in rust zijn. Is er een zone in het gebouw 'open', dit kunnen deuren of ramen zijn, dan kunt u het systeem niet inschakelen. In het display verschijnt de tekst '**Open Zones**' samen met de zones welke open zijn. Vervolgens moet u deze deuren of ramen sluiten.

1. Ga naar het bediendeel. De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display (zie het voorbeeld).
2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Ma 04 Mrt 19:07


Geef Kode



Geef Kode \*\*\*\*


Inschakel Menu

3. Druk op de Ja-toets.



Normaal In

4. Druk nogmaals op de Ja-toets.



De pijl verschijnt om aan te geven dat het nu mogelijk is om met behulp van de toets '↑', zones te overbruggen. Zie hiervoor 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 8.

Normaal In ↑

Het systeem zal nu starten met de inschakelprocedure.

Systeem Inschak.

Systeem In orde

De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start en u het beveiligde gebied kan verlaten.

Verlaat Pand

Indien het systeem niet kan inschakelen, verschijnt de tekst 'Open Zones'. Sluit de getoonde zones. Is het u toegestaan om zones te overbruggen, ga dan naar 'Inschakelen met open zones' op bladzijde 8.



De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

Het systeem is nu ingeschakeld.

Systeem Aan

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch.

Ma 04 Mrt 19:08

## INSCHAKELEN MET OPEN ZONES

Het kan voorkomen dat tijdens het inschakelen de melding 'Open Zone(s)' verschijnt, met daarbij een lijst van zones die nog niet gesloten zijn. Het kan echter gebeuren dat men een open zone niet kan sluiten door bijvoorbeeld een magneetkontakt die niet goed meer functioneert. U kunt deze zones overbruggen.


Gebruik de mogelijkheid tot overbruggen alleen in uiterste noodzaak, omdat hierdoor een zwakke schakel in uw beveiligingssysteem ontstaat. Als het systeem wordt uitgeschakeld, dan verschijnen na 'In Alarmgeheugen' alle overbrugde zones in het display.

Nochtans is het mogelijk om een open zone te overbruggen wanneer er een sabotagealarm heeft plaatsgevonden (kan erkend worden door de letter 'S' tussen het zone nummer en de zonenaam), maar het systeem zal niet kunnen ingeschakeld worden zolang het sabotage probleem niet is opgelost.

1. Ga naar het bediendeel. De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.
2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' kunt u een foute invoer herstellen.

Ma 04 Mrt 19:07


Geef Kode



Geef Kode \*\*\*\*


Inschakel Menu

3. Druk op de Ja-toets.



Normaal In

4. Druk nogmaals op de Ja-toets.



U kunt nu de gewenste zones overbruggen. Dit blijft mogelijk totdat 'Systeem In Orde' in het display verschijnt.

Normaal In ↑

Het systeem begint met de inschakeling, ...

Systeem Inschak.

... maar er zijn nog open zones, die het systeem hier aangeeft.

Open Zone(s)

In dit geval is zone 3 in de hal niet gesloten. Deze kan overbrugd worden.

03 Hal

5. Na invoeren van '↑' verschijnt de tekst 'Niets Overbrugd' of er verschijnt 'Zones Overbrugd' om aan te geven welke zones reeds overbrugd zijn.



Overbrug Zone \_\_\_\_

6. Geef nu de '3' in om op deze wijze zone 3 te overbruggen.



Overbrug Zone 3

Als zone 3 overbrugd is verschijnt deze tekst. Verschijnt in het display 'Overbr.niet mog.', dan kunt u de ingevoerde zone niet overbruggen

Maak Overbrug...

03 Hal



Na '**Zones Overbrugd**' verschijnen alle zones die overbrugd zijn. Druk de Ja-toets in en het systeem zal nu verder gaan met inschakelen.

Wilt u de overbrugging ongedaan maken, voer dan nogmaals de zone in. Er verschijnt dan '**Uit Overbrug..**' gevolgd door de naam van de zone en opnieuw de lijst van overbrugde zones. Verschijnt er '**Niets Overbrugd**', dan is er geen zone meer overbrugd.

7. Druk op de Ja-toets.

Indien het systeem nog steeds niet kan inschakelen, verschijnt opnieuw de tekst '**Open Zones**'. Handel in dat geval zoals hiervoor is uitgelegd.

Het systeem begint met de inschakeling.


De pieper begint te piepen. Dit betekent dat de uitlooptijd start.

U kunt nu het beveiligde gebied verlaten.

Het systeem is nu ingeschakeld.

De huidige datum en tijd verschijnt automatisch.

Zones Overbrugd



Systeem Inschak.

Systeem In Orde



Pieeeeeep

Verlaat Pand

Systeem Aan

Ma 04 Mrt 19:08

---

## UITSCHAKELLEN VAN HET SYSTEEM

---

Is het systeem eenmaal ingeschakeld en komt men het pand binnen, dan begint de pieper te piepen (indien geprogrammeerd) met een onderbroken pieptoon om zo aan te geven dat de inlooptijd gestart is. Zolang u deze pieptoon hoort, mag u niet in andere gedeeltes van het systeem gaan. Zodra u dit wel doet, zal er een alarm ontstaan. Gedurende deze inlooptijd kunt u het systeem uitschakelen met uw kode.

1. De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat een alarm ontstaat. Zodra de pieper begint, zal de verlichting van het display aan gaan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.

2. Voer de '0' in gevolgd door uw kode. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*' in het display. Met de '0' is een foute invoer te herstellen.

3. Druk op de Ja-toets.

4. Druk nogmaals op de Ja-toets om te bevestigen dat u klaar bent.



Piep Piep

Di 05 Mrt 07:30

Geef Kode



0 + kode

Geef Kode \*\*\*\*

Uitschakelen?



Klaar?



Di 05 Mrt 07:32

---

## UITSCHAKELEN NA EEN ALARM

---

Als er een alarm ontstaat in het systeem, dan zullen de sirene en de flitslamp worden geactiveerd en de doormelding wordt gestart. Uiteraard alleen indien uw systeem van deze opties is voorzien. Komt u na een alarm het pand binnen, dan kan de sirene al stil zijn omdat de sirene zo geprogrammeerd is. Maar de rode LED zal aan zijn. Op deze wijze kunnen er meerdere alarmen op de sirene worden weergegeven.

Wanneer u zelf per ongeluk een alarm veroorzaakt, neem dan onmiddellijk contact op met de meldkamer om een onnodige reactie te voorkomen.

1. De inlooptijd begint zodra u de toegangsdeur opent of wanneer u uw inloopzone binnenloopt. Zolang u de pieper hoort, kunt u uw systeem uitschakelen zonder dat opnieuw een alarm ontstaat. Zodra de pieper begint, zal de verlichting van het display aan gaan.

Op het bediendeel is de rode LED 'Alarm' aan.

De huidige datum en tijd zijn aangeduid op het display.

2. Voer de '0' in gevolgd door uw code. Voor iedere toets die u invoert verschijnt een '\*\*' in het display. Met de '0' is een foute invoer te herstellen.

3. Druk op de Ja-toets.

Het systeem is uitgeschakeld. Nu volgt een opsomming van alle storingen en alarmen, met datum en tijd van de gebeurtenis. In dit geval is er een alarm geweest in zone 6, de achterdeur. Het alarm is opgetreden op maandag 4 maart, om 23 uur 33.

Zijn er nog meer alarmen of storingen, dan worden deze na elkaar getoond.


4. Druk op de Ja-toets om het inbraakalarm te bevestigen.

Het systeem is uitgeschakeld




Di 05 Mrt 07:30

Geef Kode



Geef Kode \*\*\*\*

Uitschakelen?




In Alarmgeheugen

Inbraak

06 Achterdeur

Ma 04 Mrt 23:33



Systeem Uit

Di 05 Mrt 07:32

**NOTEER DE STORING OF HET ALARM IN UW LOGBOEK !**

## UP EN DOWNLOAD IN DE CD34

De CD34 serie kent de mogelijkheid om de installatie op afstand door de installateur te laten controleren, te wijzigen of te programmeren. Upload en download is hierdoor een handig en snel hulpmiddel om eenvoudig problemen te ontdekken en op te lossen.

De wijze waarop een verbinding kan worden opgebouwd zijn:

1. Door naar het alarmsysteem te bellen. De installateur belt naar uw alarmsysteem. De kiezer zal dan opnemen en controleren of de verbinding opgebouwd mag worden. Vervolgens belt de kiezer terug naar de installateur. Dit voorkomt dat niemand anders als de installateur toegang kan verkrijgen. Als de verbinding is opgebouwd, verschijnt '**O.K.**' in het display.
2. Door het invoeren van een Up/Download code. Dit is een code die u kunt invoeren als het display de tijd en de datum toont. Is de code correct, dan verschijnt '**O.K.**' in het display, waarna de kiezer naar uw installateur zal bellen en een verbinding zal opbouwen.

Als de verbinding is opgebouwd, verschijnt in uw display '**U/D bezig**'. U dient vanaf dat moment uw systeem niet meer bedienen, totdat de tijd en datum weer in het display verschijnt.

Welke mogelijkheden voor upload en download ter beschikking staan, zijn door de installateur te bepalen in de programmering.

# SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE KEUZELIJSTEN

De volgende keuzelijst geeft u een overzicht van alle mogelijkheden in de CD34. Hieronder heeft u een overzicht van de toetsen die u dient in te drukken om aan de gewenste optie te komen.

De symbolen die gebruikt worden zijn de volgende:

✓ Ja-toets      X Nee-toets      ↓ Vooruit      ↑ Terug

---

## KEUZELIJST VOOR DE CD34

---

Er zijn zes mogelijke menu opties. Afhankelijk van de programmering door de installateur zult u met uw code niet tot alle opties toegang krijgen. Indien u meer opties wenst kunt u contact opnemen met uw installateur.

Deze menu's of keuzelijsten bieden u de volgende mogelijkheden:

| Naam van het menu         | Wat de functie is van deze optie   |
|---------------------------|--|
| 1.      Inschakel Menu    | Er zijn vier mogelijke sub-opties: <ul style="list-style-type: none"><li>• Normaal In                      Schakelt het systeem in.</li><li>• Gedeeltelijk In                Schakelt het systeem gedeeltelijk in met automatisch overbrugging van zones. Deze zones zijn geprogrammeerd door de installateur.</li><li>• Direct In                        Schakelt het systeem in zonder uitlooptijd.</li><li>• Geforceerd In                 Schakelt het systeem in met alle 'Open Zone(s)' overbrugd.</li><li>• Vorige Menu                    Ga terug naar het vorige menu.</li></ul> |
| 2.      Overbrug          | Overbrugging van open zones.   |
| 3.      Deurbel/Sir. Test | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deurbel                         Schakel deurbel aan/uit</li><li>• Test Sirene                    Test de zoemer, binnen-/buitensirenes.</li></ul>  |
| 4.      Inst.Geh/Tijd/Dag | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toon Geheugen                Gedetailleerde lijst van al de gebeurtenissen in het systeem, met aanduiding van de tijd &amp; datum. Verander de huidige tijd.</li><li>• Tijd                                Verander de huidige datum.</li></ul>  |
| 5.      Wijzig kodes      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wijzig eigen kode            Wijzig uw eigen kode.</li><li>• Wijzig kodes                    Wijzig uw eigen kode of alle kodes.</li><li>• Gebruiker Opties             Wijzig de gebruiker opties.</li><li>• Kodeteller 99                 Het aantal keer dat kode 8 kan gebruikt worden. Maximum 99 keer.</li></ul>   |
| 6.      Alarmgeheugen     | Lijst van de laatste gebeurtenis in het systeem. Deze gebeurtenis verdwijnt na de eerst volgende inschakeling.   |
| 0.      Klaar?            | Verlaat het systeem.   |

# OVERZICHT VAN DE PROGRAMMERING CD34

