



De ATS advanced App voor Android en IOS

De Advisor Advanced app biedt zowel particulieren als kleine ondernemers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun beveiligingssysteem te beheren.

Functionaliteit

De Advisor Advanced App biedt u de mogelijkheid om:

- uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst;
- uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten;
- te communiceren met meerdere controlepanelen;
- deuren en poorten te openen wanneer nodig;
- de verwarming in uw huis aan of uit te zetten;
- de geschiedenis van gebeurtenissen te controleren en de lijst van gebeurtenissen te raadplegen; te controleren wie wanneer het systeem heeft aangezet of wanneer een deur was geopend om een bepaalde gebruiker toegang te verschaffen.


Dit alles... **waar ter wereld u ook bent!**

Belangrijke technische details

- De Advisor Advanced app werkt op panelen vanaf firmware 021.021.0109.
- Bij gebruik van een lokaal Wifi netwerk dient het intern IP-adres van het paneel ingesteld te worden.
- Bij gebruik van internet dient het extern IP-adres (public) ingesteld te worden.
- De poort 32000 moet open staan en geforward worden naar het IP-adres van het paneel om extern verbinding te kunnen maken.
- De Encryption Key in de app dient op dezelfde manier te worden ingesteld als in het ATS Advanced paneel d.w.z. standaard op 2 x 12 nullen, dus in de App instellen als 000000000000000000000000 (24 x 0). Als de Encryption code in het paneel gewijzigd is, dan dient deze ook in de App zo gewijzigd te worden.



UTC Fire & Security
A United Technologies Company

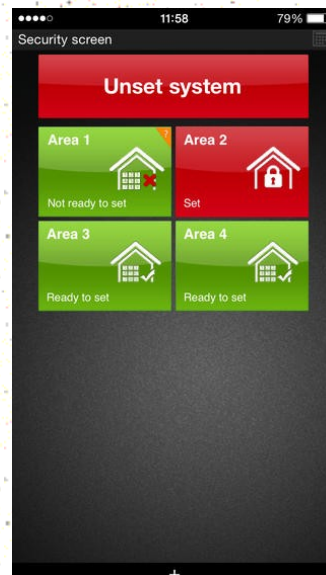

De App instellen

- download de volgende App "advisor advanced"
- ga naar instellingen en voer bij **centrale DNS naam of IP-adres** het IP-adres in van uw internetverbinding (zie www.watismijnip.nl of vraag hem bij ons op)
- bij **TCP poortnummer** geeft u 32000 in
- bij **Naam centrale** geeft u een omschrijving van uw woning of bedrijf
- Bij **Encryptie sleutel** voert u de 24-cijferige sleutel in die wij u hebben verstrekt
- Vervolgens vraagt de App om uw PIN-code in te voeren. Dit is dezelfde code als waarmee u het systeem bediend op het codebedienpaneel, en klik vervolgens op **login**

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien. Indien er een rood kruis **X** in het gebied staat, is het systeem niet gereed om in te schakelen. Er staat dan bijvoorbeeld een beveiligde deur open. Als er een vinkje ✓ staat kunt u op **SET** of **Inschakelen systeem** klikken. U krijgt dan een keuzemenu met **Inschakelen**, **Gedeeltelijk in 1** en **Gedeeltelijk in 2**. Maak uw keuze, het systeem zal inschakelen en de statusbalk zal rood worden. Door op **UNSET / Uitschakelen systeem** te klikken kunt u het systeem uitschakelen. De statusbalk wordt dan weer groen.

Overige functies

Het logboek kunt u inzien door op het scherm naar rechts te "vegen".

Door naar links te "vegen" krijgt u een **Home automation** menu. Dit werkt alleen indien wij hier in-overleg met u schakelfuncties aan hebben gekoppeld.

Tot slot kunt u bij instellingen de taal van de App instellen.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u graag verder helpen.

Uw installateur:

ATC Beveiligingstechniek BV
 Hermesweg 18e
 3741 GP Baarn
 tel. 088-0025200
 info@atcbeveiliging.nl
 www.atcbeveiliging.nl

