



ATC
BEVEILIGINGSTECHNIEK BV

De FreeControl App voor Android en IOS

De FreeControl App biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun Risco beveiligingssysteem te beheren.

Functionaliteit

De FreeControl App biedt u de mogelijkheid om:

- uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst
- alarmmeldingen direct vanuit het systeem op uw smartphone ontvangen
- uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten
- de beelden van aangesloten Risco VU-point camera's live bekijken of terug zien
- de actuele status van de aangesloten detectoren zien
- optioneel een deur openen, het licht schakelen, of de verwarming aan of uit te zetten;
- het logboek met alle gebeurtenissen uitlezen
- te communiceren met meerdere controlepanelen

Belangrijke technische details


- de FreeControl App werkt op alle Lightsys v.2 en Aglity v.3 panelen
- er hoeven geen instelling in uw router te worden gemaakt, uw alarm systeem maakt zelf automatisch verbinding met een z.g. cloudserver

De App instellen

- download en installeer de App "FreeControl" op uw telefoon of tablet
- **LET OP!** Er wordt gevraagd of Risco u berichten mag sturen. Beantwoordt dit met JA want anders kunt u geen gebruik maken van alle faciliteiten die de app heeft.
- bij de eerste keer dient u uw **gebruikersnaam** op te geven, meestal heeft u die van ons ontvangen en is dit een persoonlijk emailadres
- het 6-cijferige **wachtwoord** heeft u tevens van ons ontvangen
- de **PIN-code** is uw persoonlijke 4-cijferige code. Dit is meestal dezelfde code als waarmee u het systeem bediend op het codebedienpaneel, en klik vervolgens op **login**



RISCO
G R O U P
Creating Security Solutions.
With Care.

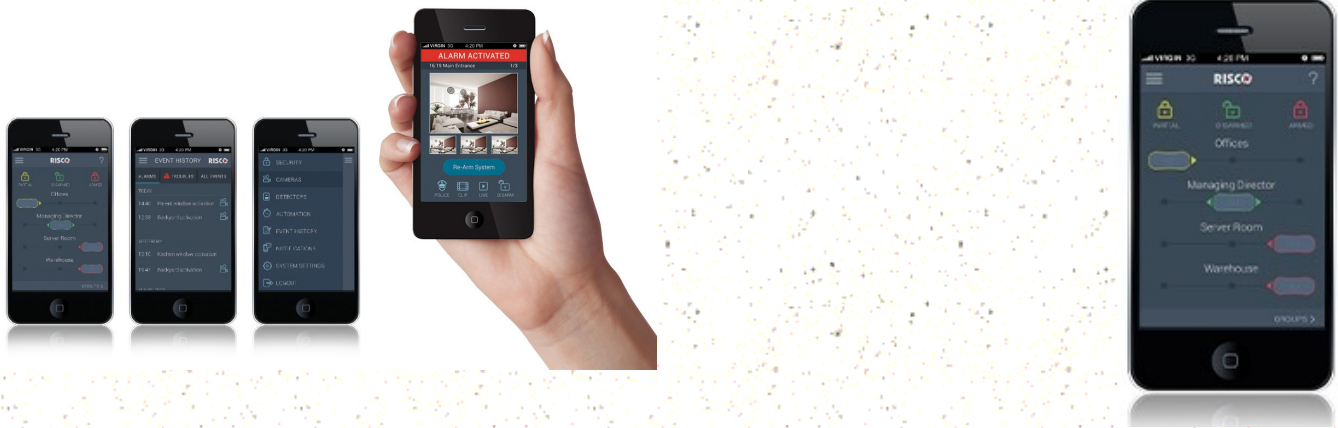

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien. Een uitgeschakeld systeem zal in het midden een groen icoon weergeven. Indien uw systeem in meerdere partities is opgedeeld (bijvoorbeeld een garage die apart kan worden in- of uitgeschakeld) kunnen hier meerdere partities zijn aangegeven.

U kunt de betreffende partitie nu gedeeltelijk of volledig inschakelen door het icoontje resp. naar links of naar rechts te schuiven. Indien er detectoren niet in rust zijn krijgt u hier een melding van. U kunt er dan voor kiezen deze te overbruggen door op **Overbrug** te drukken. Het systeem schakelt dan geforceerd in.

Wanneer u normaal ook gebruik maakt van de A, B, C, D toetsen op het codepaneel kunt u deze selecteren door op de schuifknop te drukken, u krijgt de actieve groepen dan te zien die u dan kunt kiezen. U kunt rechtsonder in het scherm ook kiezen voor <algemene groepen>.

Overige functies

Indien u op het menu-icoon (drie streepjes) links boven drukt krijgt u een menu te zien met alle opties van de app. **Security** is voor het in- of uitschakelen, bij **camera's** kunt u live kijken naar eventueel aangesloten Risco VU-point camera's. **Detectoren** geeft de status weer van alle aangesloten detectoren, groen is in rust, rood is verstoord. Via **Prog uitgang** kunt u optioneel uitgangen schakelen, en daarmee bijvoorbeeld een hek openen. **Logboek** geeft u een overzicht van alle gebeurtenissen in het systeem met tijd- en datumregistratie. Bij **meldingen** kunt u uw emailadres invullen indien u meldingen van het systeem in uw mailbox wenst te ontvangen.

Meerdere panelen beheren

Indien u meer panden heeft waar een IP-gecontroleerd Agility of Lightsys systeem aanwezig is, kunt u deze toevoegen aan de App. Druk hiervoor na inloggen rechtsboven op het symbool met het huisje. Vervolgens kunt u een extra paneel toevoegen.

Beheer via de PC

Door in te loggen op <https://www.riscocloud.com/ELAS/WebUI> kunt u het systeem beheren via de PC. U gebruikt hiervoor dezelfde gegevens als voor de App.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u graag verder helpen.

Uw installateur:

ATC Beveiligingstechniek BV
 Hermesweg 18e
 3741 GP Baarn
 tel. 088-0025200
 info@atcbeveiliging.nl
 www.atcbeveiliging.nl

