

EN

IT

ES

FR

NL

PT

PL

CZ

GR

Touchscreen Keypad

(Models: ProSYS KP, ProSYS KPP)



RISCO
GROUP
Creating Security Solutions.
With Care.
riscogroup.com

Touchscreen Keypad

Inleiding










Het RISCO Group's Touchscreen Keypad is een dun en modern design keypad van 7" (17,8cm) voor het ProSYS beveiliging systeem. Het is compatible met alle ProSYS versie en beschikbaar met en zonder proximitylezer. Het Touchscreen Keypad maakt het bestuur van uw beveiliging systeem mogelijk als ook de programmering van zijn onderleden.

Voor meer informatie over de programmering van het systeem zie *ProSYS Installateur* en *Gebruikershandleiding*.

Installatie

Raadpleeg pagina 2 voor de ProSYS Touchscreen installatie procedure.













Indicators

 Voeding	Aan	Het systeem werkt correct op stroom via het net; de stand-by batterij is in een goede toestand
	Uit	Geen voeding
	Knippert Langzaam	Geeft aan dat het systeem in het <i>Gebruikersmenu</i> staat
	Knippert Snel	Geeft een storingstoestand aan
 Ingeschakeld	Aan	Het systeem of partitie is ingeschakeld
	Uit	Het systeem of partitie is uitgeschakeld
	Knippert Langzaam	Geeft aan dat het systeem zich in de uitloopvertraging bevindt
	Knippert Snel	Alarm toestand
 Deels/ Overbruggen	Aan	Het systeem werkt in Deels inschakeling of Zone Overbruggen modus Opmerking: De  icoon is gelijkwaardig aan de  icoon op andere ProSYS keypads.
	Uit	Alle zones functioneren normaal en het systeem is ingeschakeld
 Gereed	Aan	Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld
	Uit	Het systeem is niet gereed om te worden ingeschakeld
	Knippert Langzaam	Duidt aan dat het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingang/uitgangsdeur open staat
 Brand	Aan	Een brandalarm is opgetreden of is recentelijk opgetreden
	Uit	Alle brandzones werken normaal
	Knippert	Er is een storing waargenomen op een brandcircuit
 Sabotage	Aan	Een zone, keypad of een externe module die door het systeem gebruikt wordt is fysiek vernield of gesaboteerd
	Uit	Alle zones functioneren normaal
 Proximity	Knippert	Duidt aan dat het keypad heeft een proximitylezer




Toetsen

De keypad toetsen kan gebruiken voor verschillende functies hieronder vermelden.


Sturing toetsen

	Normale functie: Schakelt het systeem, een partitie of een groep geheel in. Gebruikermenu: Verandert data.
	Normale functie: Schakelt het systeem, een partitie of een groep gedeeltelijk in. Gebruikermenu: Verandert data.
	Schakelt het systeem uit nadat de gebruikercode ingevoerd is.
	Scrollt omhoog door een lijst/beweegt de cursor naar links.
	Scrollt omlaag in een lijst/beweegt de cursor naar rechts.
	Toont de systeemstatus (toets 2 seconden induwend).
	Normale functie: Activeert het <i>Gebruikermenu</i> . Gebruikermenu: Te gebruiken om een step terug in het menu.
	Opmerking: De  toets is gelijkwaardig aan de  toets op andere ProSYS keypads.
	Sluit de commando's af en bevestigt data die dienen te worden opgeslagen.
	Opmerking: De  toets is gelijkwaardig aan de  toets op andere ProSYS keypads.


Noodtoetsen

	Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken ten minste gedurende twee seconden, wordt er een Brandalarm geactiveerd.
	Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken gedurende twee seconden wordt er een Hulpalarm geactiveerd.
	Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken gedurende ten minste twee seconden wordt er een Paniekalarm geactiveerd.

Sneltoetsen


	Standaard worden de sneltoetsen gebruikt om groepen zones in te schakelen of de toetsen kunnen ook worden gebruikt om een vooraf opgenomen reeks commando's te activeren.
---	---

Numerieke toetsen

	Te gebruiken om numeriek waarden in te typen als nodig.
---	---

Keypad instellingen

Om de keypad in te stellen volg de instructies hieronder:

1. Druk op  gedurende 2 seconden tot het keypad instelling menu doorschijnt

2. Kies de juist icoon met de   toetsen:

 Helderheid

 Contrast

 Volume

 Taal


Opmerking:

Stel de taal van het keypad in volgens de taal van de centrale.

3. Druk op 

4. Druk op   om de juist instelling te kiezen

5. Druk op  om de instelling te bewaren

6. Druk op  om uit te gaan van het Keypad instelling menu

Opmerking:

Elke keypad moet afzonderlijk ingesteld worden.

Keypad blokkering

Om het keypad te blokkeren:


Druk gelijktijdig op de toetsen  en  voor 2 seconden.

De keypad zou piepen en de icoon  zou op het scherm voorschijnen om te vermelden dat het keypad is geblokkeerd.

Om het keypad te deblokkeren:

Druk gelijktijdig op de toetsen  en  voor 2 seconden.

Biedt de Proximity Tag zoals hieronder getoond:

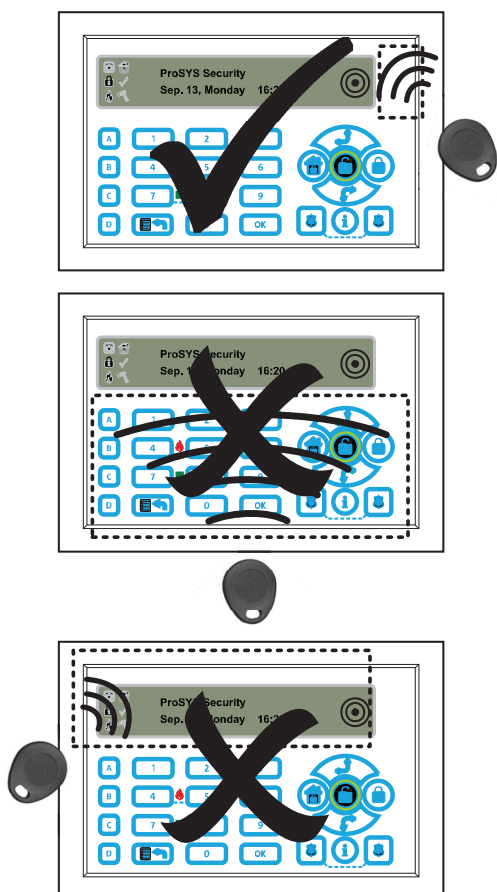

Technische Specificaties

Stroomverbruik Model: ProSYS KP Model: ProSYS KPP	13.8V +/-10%, 30 mA typ./180 mA max. 13.8V +/-10%, 30 mA typ./280 mA max.
Hoofd paneel aansluiting	4-wire BUS, tot 300 m van het paneel
Afmeting	210 mm x 152 mm x 20 mm
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 49°C (32°F tot 120°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Prox. RF Frequentie	13.56MHz

Bestelling informatie

Model	Beschrijving
ProSYS KP	ProSYS Touchscreen Keypad
ProSYS KPP	ProSYS Touchscreen Keypad met Proximity 13.56MHz
RP200KT	10 prox keytags voor Touchscreen & Agility (13.56MHz)