



De Advisor Advance Pro app voor Android en IOS

Voor de ATS1500A-IP, ATS3500A-IP en ATS4500A-IP panelen

De Advisor Advance Pro app biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun beveiligingssysteem te beheren.

Functionaliteit

De Advisor Advanced Pro app biedt u de mogelijkheid om:

- Uw inbraaksysteem te beheren waar en wanneer u maar wenst;
- Uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten;
- Te communiceren met meerdere controlepanelen;
- Deuren en poorten te openen wanneer nodig;
- De verwarming in uw huis aan of uit te zetten;
- Het logboek *Gebeurtenissen* te raadplegen; hiermee controleert u wie en wanneer het systeem is aangezet of wanneer een deur was geopend om een bepaalde gebruiker toegang te verlenen;
- Serviceverlening op afstand door uw installateur.

Dit alles **waar ter wereld u ook bent**.

Belangrijke technische details


- De Advisor Advance Pro app werkt op alle ATCx500A-IP serie panelen;
- Geen portforwarding of andere instellingen in de router nodig;
- Overzicht van de volledige status van het paneel inclusief de detectoren.

ATC Beveiligingstechniek BV

Hermesweg 18e
3741 GP Baarn
Tel. 088-002 5200
info@atcbeveiliging.nl
www.atcbeveiliging.nl




De Advisor Advance Pro app installeren

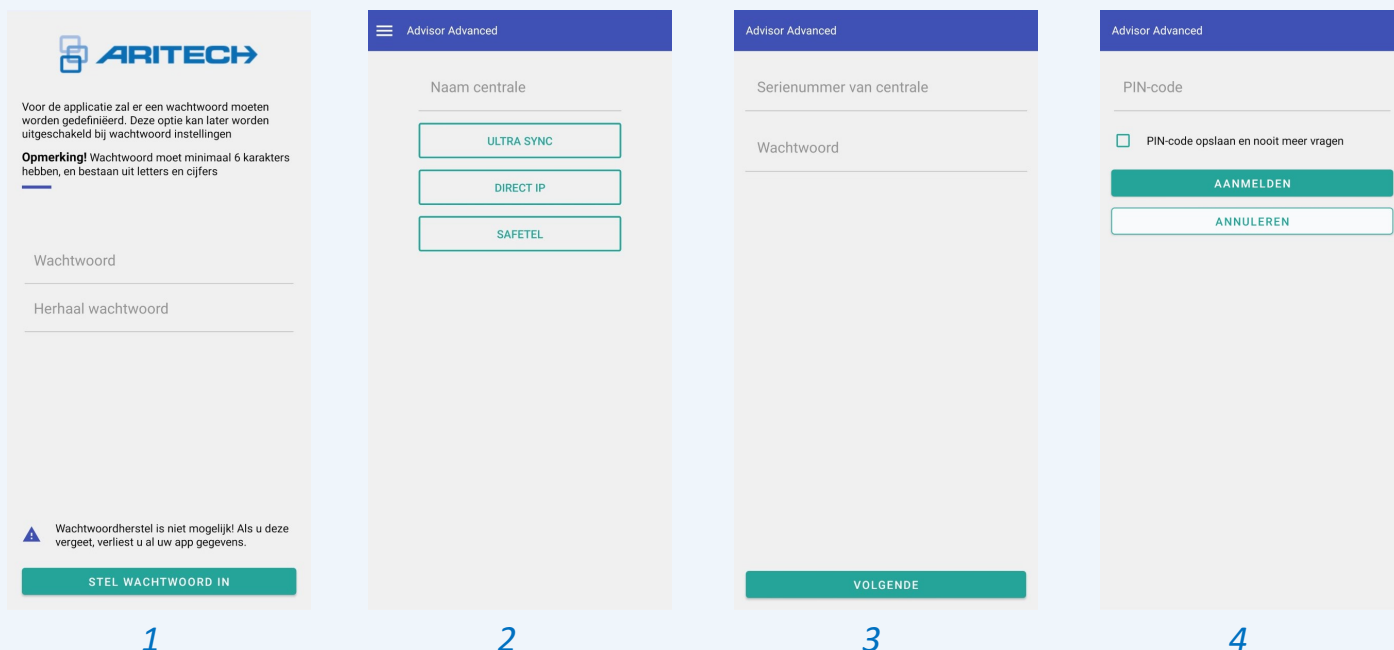

U kunt de Advisor Advance Pro app vinden in de Google Play Store (voor Android) en de App Store (voor iPhone).

- 1) Als eerste dient u een wachtwoord aan te maken voor de app zelf. Deze mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord dient minimaal 8 karakters met een hoofdletter, kleine letter en cijfer te bevatten. Als u de app weer opstart dient u dit wachtwoord in te voeren. Als u dit niet elke keer wenst te doen, dan kunt u dit ook uitzetten. Let wel op, als u uw wachtwoord kwijt bent dient u de app opnieuw te installeren.
- 2) Bij 'naam centrale' geeft u de installatie een benaming. Stel u heeft een installatie in uw vakantiewoning, dan zou u hier bijvoorbeeld 'Vakantiehuis' kunnen invoeren. Zodra u dit heeft ingevuld klikt u op 'ULTRA SYNC'.
- 3) Van ons ontvangt u een 12-cijferig serienummer met daarnaast een 8-cijferig wachtwoord. Deze dient u hier in te vullen.
- 4) Bij stap 4 wordt aan u gevraagd om zelf een pincode in te voeren. Dit is dezelfde code als waarmee u het systeem bedient op het codebedienpaneel. De code moet elke keer dat u uw installatie wilt bedienen worden ingevoerd op de app. U heeft de mogelijkheid om dit uit te zetten, maar wij raden dit sterk af. Mocht u uw telefoon kwijtraken dan kan de vinder zonder moeite uw alarm bedienen.

Het enige wat u nu nog hoeft te doen zijn de algemene voorwaarden te accepteren. Als alles goed is ingesteld krijgt u daarna de status van uw systeem te zien. Door op het gebied te klikken kunt u vervolgens volledig of gedeeltelijk in- of uitschakelen.

Links boven kunt u de menubalk openen door op  te klikken. Hier kunt u de taal aanpassen, het logboek inzien, schakelfuncties uitvoeren en de wachtwoordfuncties wijzigen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.